



Lautstärke anpassen

Die Funkklingel verfügt über 4 verschiedene Lautstärkeinstellungen. Die Lautstärke der Funkklingel kann jederzeit angepasst werden.

Drücken Sie die Lautstärketaste , bis Sie die gewünschte Lautstärke gefunden haben. Die Lautstärke wird beim nächsten Klingeln übernommen.

Klingelgong hinzufügen

Sie können nachträglich beliebig viele Klingelgongs hinzufügen und mit Ihrem Taster verbinden.

- 1 Klingelgong in die Steckdose stecken.
- 2 Lautstärketaste  für 5 Sekunden gedrückt halten.
- 3 Lautstärketaste loslassen und Klingeltaste drücken.

Hinweis: Die Funkklingel wird bereits verbunden ausgeliefert. Der Klingeltaster muss nur noch montiert werden. Wenn Sie jedoch einen weiteren Klingelgong verwenden möchten, muss dieser zuerst mit dem Klingeltaster verbunden werden.

Bestimmungsgemäßer Betrieb

Für einen bestimmungsgemäßen Betrieb wird eine sachgemäße Installation vorausgesetzt. Verwenden Sie die Funkklingel ausschließlich für den in dieser Bedienungsanleitung vorgesehenen Zweck. Verwenden und installieren Sie die Funkklingel nur so wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jegliche andere Verwendung wird als nicht bestimmungsgemäß angesehen. Gefahren wie Brand, Kurzschluss, Stromschlag etc. können bei unsachgemäßer Verwendung vorkommen.

Diese Bedienungsanleitung sollte sich immer in der Nähe der Funkklingel befinden und für jeden Verantwortlichen jederzeit zur Verfügung stehen. Auch bei Weitergabe an Dritte muss diese Bedienungsanleitung immer beigelegt werden!

Haftungsausschluss

Die Weber Protect GmbH übernimmt keine Haftung/Garantie für die Richtigkeit der Informationen in dieser Bedienungsanleitung, sowie für die angegebenen technischen Spezifikationen. Wir arbeiten stets daran unsere Produkte, Zubehör und die dazugehörige Software zu verbessern und weiterzuentwickeln, sodass wir uns das Recht vorbehalten die Dokumentation, technischen Daten, Komponenten, Zubehör jederzeit und ohne Ankündigung zu verändern.

Garantie

Die Funkklingel wurde durch mehrere Institute geprüft und getestet und wird Sie über Jahre hinweg begleiten. Sollte es dennoch zu technischen Schwierigkeiten kommen, wenden Sie sich bitte zuerst direkt an unseren Kundenservice unter folgender E-Mail Adresse: info@weberprotect.com.

Die Garantiezeit für die elektronischen Bauteile der Funkklingel beträgt 24 Monate. Um Ihren Garantieanspruch geltend zu machen, müssen Sie den Kaufbeleg sowie die Originalverpackung aufheben und im Garantiefall vorzeigen. Eine Reparatur und/oder ein Austausch kann erst nach Vorlage des Kaufbelegs stattfinden. Bitte lesen Sie unsere Garantie- und Gewährleistungsrichtlinien in unseren AGBs unter: <https://www.weberprotect.com/agb>

Hinweis / Warnung

Gefahr durch Stromschlag!

Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Sie Schäden feststellen. Sollten Sie Schäden feststellen, wenden Sie sich bitte umgehend an das WeberProtect-Team. Führen Sie Reparaturen niemals selbst durch. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Gefahr durch Erstickten!

Kleinteile, Verpackungsmaterial und Schutzfolien können verschluckt werden. Halten Sie Kleinkinder von diesem Gerät und jeglichen Teilen des Lieferumfangs, sowie von dem Verpackungsmaterial, fern.

Gefahr durch Sachbeschädigung!

Schützen Sie die Funkklingel vor folgenden Außeneinflüssen:

1. Extreme Staubentwicklung.
2. Starke Erschütterungen.
3. Rauch und Hitzeentwicklung.

Kontaktieren Sie uns:
+49 (0)30 98404930
info@weberprotect.com
Wir helfen Ihnen gerne!

wvp weber
protect®

wvp weber
protect®







Funkklingel 2

Einleitung

Lesen Sie die Anleitung genau durch, um Anwendungsfehler bei der Installation oder während des Betriebs zu vermeiden und sich mit den Anwendungsmöglichkeiten vertraut zu machen.

Lieferumfang

-  Klingelgong
-  Klingeltaster
-  Klebepad
-  Schrauben & Dübel
2x Schraube / 2x Dübel

Stromverbrauch	<0.3W
Stromversorgung	110V/220V
Betriebsbedingungen	-25°C bis +55°C
Klingeltöne	38 Klingeltöne
Lautstärke	max. 90db
Distanz	max. 150 Meter
Verbindung	433 MHz

Montagevorbereitung


Vor der Montage und Installation der Funkklingel muss folgendes beachtet werden:

- Metall- und Stahluntergründe vermeiden
- Den Klingeltaster so wettergeschützt wie möglich montieren.
- Die Funkreichweite vor der finalen Montage prüfen.

Klingelgong

Der Klingelgong kann an einem beliebigen Ort in die Steckdose eingesteckt werden.

Der mitgelieferte Klingelgong ist bereits ab Werk mit Ihrem Klingeltaster verbunden. Nachdem Sie den Klingelgong in die Steckdose eingesteckt haben, sollten Sie die Funkverbindung zum Taster prüfen.

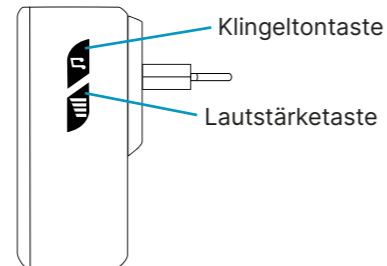


Klingeltaster

Der mitgelieferte Klingeltaster ist bereits ab Werk mit Ihrem Klingeltaster verbunden. Nachdem Sie einen optimalen Montageort gefunden haben, führen Sie die folgenden Schritte durch:


- 1 Schieben Sie die Montageplatte auf der Rückseite des Klingeltasters nach unten heraus.




- 2 Markieren und bohren Sie die entsprechenden Löcher in die Wand.

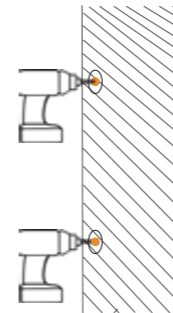


- 3 Setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher und befestigen Sie die Montageplatte mit den Montageschrauben an der Wand.

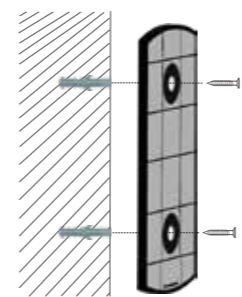

- 4 (Optional) Sie können die Montageplatte auch mit dem beigelegten Klebepad an der Wand montieren.

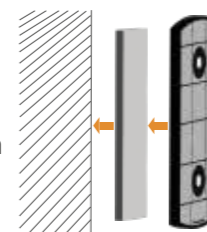


Hinweis: Reinigen Sie die Montagefläche vor der Klebmontage. Drücken Sie das Klebepad für min. 10 Sekunden fest gegen die Wand.

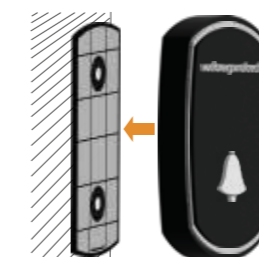

- 5 Schieben Sie die Funkklingel von oben auf die Montageplatte, bis diese mit einem hörbaren Klick einrastet.


Klingelton anpassen

Der Klingelton der Funkklingel kann angepasst werden.

- 1 Trennen Sie die Verbindung Ihres Klingelgongs.
- 2 Wählen Sie einen der 38 Klingeltöne mit der Klingeltonastete  aus.
- 3 Verbinden Sie den Klingelgong erneut mit dem Klingeltaster.
- 4 Der Klingelton wird beim nächsten Klingeln übernommen.

Verbindung Trennen

Um den Klingelgong in den Werkszustand zurückzusetzen, führen Sie folgende Schritte durch:

- 1 Stecken Sie den Klingelgong aus.
- 2 Halten Sie die Klingeltonastete  gedrückt.
- 3 Stecken Sie den Gong in die Steckdose, während Sie die Klingeltonastete gedrückt halten.
- 4 Halten Sie die Klingeltonastete weiter gedrückt. Nach weiteren 5-8 Sekunden können Sie loslassen. Die Funkklingel ist nun zurückgesetzt und kann neu verbunden werden.

Hinweis: Es gibt keine akustische oder visuelle Rückmeldung beim Zurücksetzen!