



Pro X1_{2.Gen}

Bedienungsanleitung (DE/EN - Page: 44)

Vorwort - Einleitung / Preface

Vielen Dank, dass Sie sich für die ProX1 der Weber Protect entschieden haben!

Thank you for choosing Weber Protect! For the english instruction manual, go directly to page: 44

Bevor Sie mit der Installation der ProX1 Überwachungskamera beginnen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung genau durch, um Anwendungsfehler bei der Installation oder während des Betriebes zu vermeiden und sich ausführlich mit allen Anwendungsmöglichkeiten der Überwachungskamera vertraut zu machen. Für Fragen und Unterstützung bei der Einrichtung und dem Betrieb der Überwachungskamera steht Ihnen unser Kundenservice stets gerne zur Verfügung.

Direkt zur Inbetriebnahme: Seite 10

Direkt zur Montage: Seite 28

Direkt zu den Einstellungen: Seite 31

Lieferumfang / Scope of Delivery	04/45
Produktübersicht - ProX1 / Product Overview - ProX1	05/46
Akku Hinweise & Warnungen / Battery Notes & Warning	06/47
Status LED / Status LED	07/48
Inbetriebnahme - Vorbereitung / Commissioning - Preparation	08/49
Inbetriebnahme - App Download / Commissioning - App Download	10/51
App Berechtigungen Iphone / App Permissions Iphone	11/52
Benutzerkonto Registrieren / Register a User Account	12/53
WLAN und App Verbindung / WiFi and App Connection	13/54
Startseite / Homepage	18/59
ProX1 Live-Video / ProX1 Live-Video	19/60
Live Video / SD-Karte Fernzugriff / Live-Video / SD-Card	20/61
SD-Karte / SD-Card	21/62
Montageort - Vorbereitung / Mounting Location - Preparation	22/63
Montage - Vorbereitung / Mounting - Preparation	24/65
Montage - Höhe & Ausrichtung / Mounting - Height & Alignment	25/66
Optimale Erfassungsdistanz / Optimal Detection Range	27/68
Montage - Schraubmontage / Mounting - Screw Mounting	28/69
Montage - Magnetmontage / Mounting - Magnetic Mounting	29/70
ProX1 Einstellungen / ProX1 Settings	31/71
- Bewegungserkennung / Motion Sensor	32/73
- Personenerkennung/Aufnahme / Human Detection/Recording	33/74
ProX1 Teilen / Share ProX1	34/75
- Mit QR-Code Teilen / Share with QR-Code	35/76
- Mit Benutzerkonto-Namen Teilen / Share with Account Name	35/76
- Teilen - Nutzungsberechtigungen / Share Permissions	36/77
In den Werkszustand zurücksetzen / Reset to Factory Settings	36/77
Mein Konto / Kontoeinstellungen / My Account	37/78
- Konto Einstellungen / Account Settings	38/79
Mitteilungen / Messages	38/79
Bestimmungsgemäßer Betrieb / Intended Use and Operation	39/80
Haftungsausschluss / Disclaimer	40/81
Garantie / Warranty	41/82
Entsorgung / Disposal	42/83
Wartung / Reinigung / Maintenance / Cleaning	42/83
FAQ.....	43

Lieferumfang



Pro X1 Kamera



USB Kabel



Magnethalterung



Montage-
schrauben



Schraubhalterung




Bedienungs-
anleitung

Direkt zur Inbetriebnahme: Seite 10

Direkt zur Montage: Seite 28


Direkt zu den Einstellungen: Seite 31

Produktübersicht - ProX1

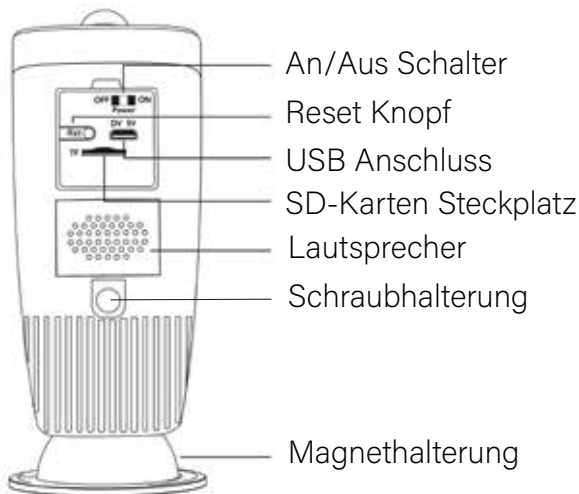

Akku Hinweise & Warnungen

Aus Sicherheitsgründen wird der Akku der ProX1 entladen ausgeliefert. Vor der Verbindung mit der App und dem WLAN sollte der Akku vollständig aufgeladen werden. Nutzen Sie hierfür das mitgelieferte Mikro-USB Kabel. Bitte achten Sie beim Aufladen des Akkus auf folgendes:

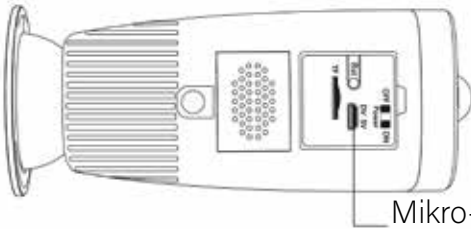

Mikro-USB Anschluss

Hinweis / Warnung:

- Laden Sie den Akku mit einem DC5V - 1A/2A Netzteil auf.
- Bitte verwenden Sie **kein** Schnelllade-Netzteil.
- Lassen Sie den Akku niemals vollständig entladen. Dies kann zu einer permanenten Kapazitätsminderung führen.

Status-LED




Leuchtet dauerhaft Blau

WLAN ist verbunden /
Netzwerk stabil




Leuchtet dauerhaft Rot

Netzwerk Instabil /
Keine Verbindung

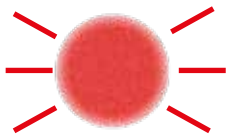

Blinkt langsam Rot

WLAN Netzwerk wird
gesucht/Bereit zur WLAN-
Verbindung /
Verbindungsmodus

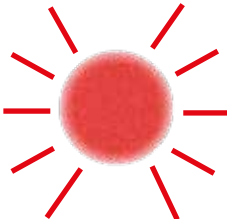

Blinkt schnell Rot

WLAN wird verbunden


Inbetriebnahme - Vorbereitung

Hinweis: Vor der Erstinbetriebnahme sollte folgendes beachtet werden:

Die ProX1 Überwachungskamera verwendet die 2.4GHz Frequenz. In seltenen Fällen muss bei der Einrichtung die 5GHz Frequenz Ihres WLAN Routers deaktiviert werden.

Für eine stabile Internetverbindung sollte die Erstinbetriebnahme in der Nähe Ihres WLAN Routers stattfinden (0,3m - 1m).

Hinweis: Bei Verwendung eines WLAN-Verstärkers (Repeater), bitte die ProX1 in der Nähe des Repeaters verbinden (0,3m-1m).

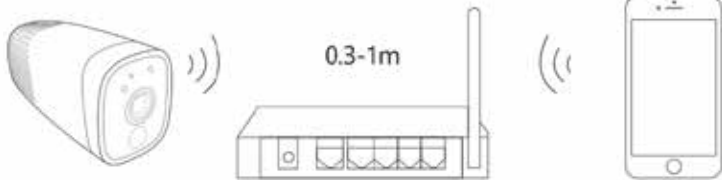


Abstand: 0,3m - 1m

1

Nachdem Sie die Batterie der ProX1 Überwachungskamera vollständig aufgeladen haben, können Sie die ProX1 einschalten. Der An/Aus Knopf befindet sich auf der Unterseite des Geräts.

2

Nach einigen Sekunden fängt die Status-LED an rot zu blinken. Ihre ProX1 Überwachungskamera kann nun mit der App und Ihrem WLAN verbunden werden.

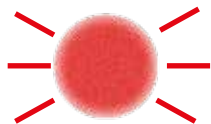**3**

Folgen Sie den Schritten auf den nächsten Seiten um die ProX1 Überwachungskamera mit Ihrem WLAN und der App zu verbinden.

Inbetriebnahme - App Download

Laden Sie die **'CloudEdge'** App aus dem Google Play Store (Android) oder dem Apple App Store (Apple iOS) herunter.



CloudEdge



iOS



Android

Hinweis: Bei Apple iPhones muss der App in den Einstellungen alle Berechtigungen unter Mitteilungen erteilt werden. Gehen Sie hierfür in Ihren Smartphone Einstellungen auf: CloudEdge - Mitteilungen.

1

Öffnen Sie die App und geben Sie der App die notwendigen Berechtigungen. Diese müssen gegebenenfalls in den Einstellungen Ihres Smartphones/Tablets erteilt werden.

App Berechtigungen - Iphone



Wenn Sie ein Iphone oder Ipad verwenden, müssen Sie ggf. der App die notwendigen Berechtigungen erteilen. Gehen Sie hierfür in die Einstellungen Ihres Geräts und auf die App ‚CloudEdge‘.

Geben Sie der App die abgebildeten Berechtigungen. Wichtig ist auch, dass Sie der App unter ‚Mitteilungen‘ erlauben, Ihnen alle Mitteilungen (ohne Einschränkungen) zu schicken.


Sollten Sie hierfür Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen stets gerne zur Verfügung:

info@weberprotect.com



Benutzerkonto registrieren

Bevor Sie mit der Einrichtung fortfahren können, müssen Sie sich ein Benutzerkonto für die App anlegen.

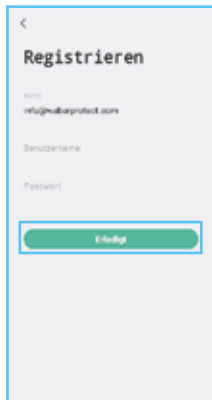

1

Klicken Sie im Willkommens-Bildschirm unten auf **'Jetzt Registrieren'**. Geben Sie im nächsten Bildschirm Ihre E-Mail Adresse ein und akzeptieren Sie die Benutzervereinbarung und Datenschutzrichtlinien.

2

Erstellen Sie einen Benutzernamen und wählen Sie ein Passwort für Ihr Benutzerkonto aus.

WLAN und App Verbindung

1 Nachdem Sie ein Benutzerkonto in der App erstellt haben, werden Sie auf die Startseite (Geräteliste) der App weitergeleitet. Nun können Sie mit der WLAN und App Verbindung der ProX1 beginnen.

2 Stellen Sie sicher, dass die ProX1 Überwachungskamera eingeschaltet ist und die Status-LED rot blinkt.

3 Folgen Sie den Schritten auf den nächsten Seiten, um Ihre ProX1 Überwachungskamera mit der App und Ihrem WLAN zu verbinden.



1 Auf '+' klicken



2 Auf 'Batterie-Kamera' klicken



3 ProX1 einschalten & 'Weiter' klicken.

1 Klicken Sie auf das '+' in der oberen rechten Ecke oder auf **'Gerät hinzufügen'** in der Mitte der App.

2 Wählen Sie nun die Kategorie **'Batterie-Kamera'** aus und klicken Sie auf **'Batterie-Kamera'**.

3 Überprüfen Sie, ob Ihre ProX1 eingeschaltet ist und klicken Sie auf **'Weiter'**.



4 ProX1 ggf. zurücksetzen.

*(bei Erstinstallation nicht notwendig)



5 WLAN Passwort eingeben.



6 Scan vorbereiten

4

Überprüfen Sie ob die Status-LED der ProX1 rot blinkt und drücken Sie auf **'Weiter'**.

5

Wählen Sie Ihr WLAN Netzwerk aus und geben Sie den WLAN-Schlüssel (Passwort) ein. Klicken Sie auf **'Weiter'** und bestätigen Sie das Passwort im nächsten Schritt.

6


Halten Sie die ProX1 und Ihr Smartphone für den Scan bereit.



7 QR-Code mit ProX1 scannen.



8 Netzwerk wird verbunden!

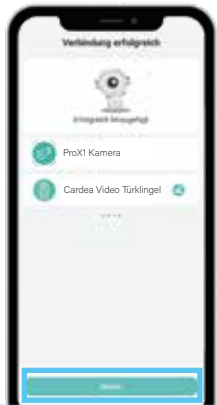

9 Verbindung erfolgreich

7

Halten Sie die ProX1 mit einem Abstand von ca. 15-25cm vor Ihr Endgerät und warten Sie bis der QR-Code erfolgreich gescannt wurde (Signalton). Klicken Sie dann auf **'Weiter'**

8

ProX1 wird mit dem WLAN Netzwerk und Ihrem App Account verbunden.

9

Die ProX1 wurde erfolgreich hinzugefügt. Drücken Sie auf **'Weiter'**

Hinweis: Bei Problemen siehe Hinweis auf Seite 8



10 Netzwerk Diagnose starten



11 ProX1 wurde verbunden.



ProX1 wird auf der Startseite angezeigt.

10

Drücken Sie auf '**Weiter**' um die Netzwerk Diagnose zu starten.


11

Die Netzwerk Diagnose ermöglicht die WLAN Verbindungsstärke am Montageort zu testen. Drücken Sie im Anschluss auf '**Weiter**'

Im letzten Schritt können Sie den Namen der ProX1 ändern und die ProX1 einem Raum oder Bereich zuordnen. Drücken Sie danach auf '**Erledigt**'

Startseite

Nachdem die ProX1 mit der App und Ihrem WLAN verbunden wurde, wird sie in der Geräteliste der App angezeigt.

Drücken Sie nun auf das ,' Symbol, um das Live-Video der ProX1 zu starten.

In der Geräteliste werden alle Ihre verbundenen Geräte angezeigt. Sie können beliebig viele ProX1 Kameras und Video Türklingeln hinzufügen.



Auf das ,' Symbol klicken um das Live-Video zu öffnen.

ProX1 Live-Video

Nachdem Sie auf das ,▶' Symbol gedrückt haben, werden Sie zu dem Live-Video der ProX1 Überwachungskamera weitergeleitet.


Von hier aus können Sie die Gegensprechfunktion aktivieren, Fotos und Videos aufzeichnen und die Einstellungen anpassen.

Hinweis: Entfernen Sie sich mindestens 5 Meter von der Überwachungskamera, um eine Rückkopplung zu vermeiden!

Genießen Sie nun die Full HD Auflösung der ProX1!



Live-Video / SD-Karte Fernzugriff

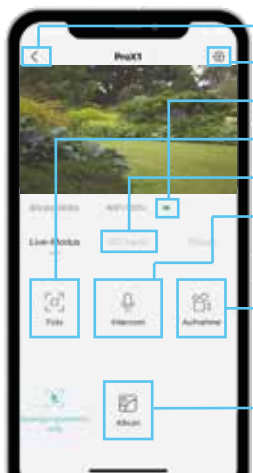

Live-Video

Zurück zur Startseite/Geräteliste

Zu den Einstellungen

Batterieanzeige

Foto Aufzeichnen

Videos auf der SD-Karte anschauen

Gegensprechfunktion

Video Aufnehmen

Lokal gespeicherte Bilder und Videos

Zeit


Gespeicherte Bilder/Videos nach Datum suchen

Alle Bewegungserkennungen - Videos

Foto Aufnehmen


Video Aufzeichnen

Auf SD-Karte aufgezeichnete Fotos und Videos

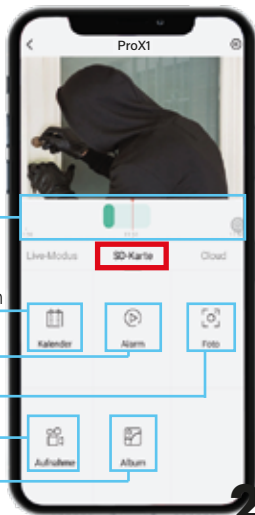

SD-Karte

Vor der Montage am finalen Montageort können Sie eine SD-Karte in die ProX1 einlegen. Eine SD-Karte ermöglicht die automatische Videoaufzeichnung bei Bewegungserkennungen.

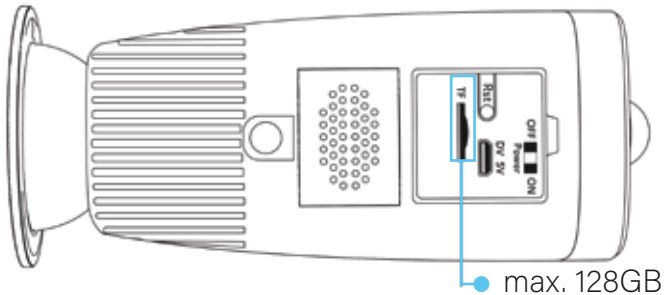

1

Öffnen Sie das SD-Karten Fach an der Unterseite der ProX1.

2

Legen Sie die SD-Karte ein (max.128GB).

3

Ihre SD-Karte wird Ihnen nun in den Einstellungen der ProX1 angezeigt. Diese muss gegebenenfalls noch formatiert werden (exFat/FAT32).

Montageort - Vorbereitung

Für einen optimalen Betrieb der ProX1 Überwachungskamera müssen folgende Faktoren berücksichtigt werden:

1 Lichtverhältnisse

Direkte Sonneneinstrahlung kann die Kameralinse blenden und zu einem unklaren Videobild führen.

2 Gesetzlicher Vorschriften

Die Verantwortung für den rechtmäßigen Betrieb der Überwachungskamera und der Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen trägt allein der Nutzer. Gesetze in Ihrem Land können insbesondere zulässige Verwendungszwecke, Aufstellorte, die Wahl der Bildausschnitte und Speicherdauer der Videosequenzen bestimmen. Sofern erforderlich müssen Sie Personen über die Videoüberwachung ausreichend informieren und notwendige Einwilligungen einholen.

3 Internetgeschwindigkeit

Eine stabile WLAN-Verbindung ist eine Voraussetzung für den reibungslosen Betrieb. Testen Sie daher im Voraus, ob an dem gewünschten Montageort eine ununterbrochene, starke WLAN-Verbindung vorhanden ist. Wir empfehlen dies mithilfe eines Smartphones zu überprüfen. Achten Sie darauf, dass Ihr Smartphone mit Ihrem WLAN während des gesamten Tests verbunden bleibt. Die ProX1 unterstützt die 2.4 Ghz Frequenz. In seltenen Fällen muss während der Inbetriebnahme die 5 Ghz Frequenz abgeschaltet werden. Diese kann im Nachhinein wieder eingeschaltet werden.

4 Bauliche Gegebenheiten

Bei der Montageort-Auswahl sollte auch auf die baulichen Gegebenheiten geachtet werden. Hierzu gehört der Grundriss Ihres Gartens, Objekte innerhalb des Sichtfeldes, Abstand zur Straße etc. Dies sollte im Vorfeld geprüft werden, um den optimalen Montageort zu ermitteln.

Montage - Vorbereitung

Nachdem Sie die ProX1 erfolgreich mit Ihrem WLAN und der App verbunden haben, können Sie mit der Montage an dem finalen Montageort beginnen.

Bitte beachten und lesen Sie vor der Montage Ihres Geräts die Montagehinweise unter ‚**Montageort - Vorbereitung**‘ auf den Seiten: 22-23


Folgen Sie nun den folgenden Schritten, um Ihre ProX1 Überwachungskamera an dem gewünschten Montageort zu montieren:

1 Wählen Sie eine Montagehalterung aus (Schraub- oder Magnetmontage).

2 Bringen Sie die ProX1 zu dem finalen Montageort und bereiten Sie die entsprechenden Montagemittel vor.

Montage - Höhe & Ausrichtung

Vor der Montage sollte geklärt werden, wo und auf welcher Höhe Sie die Überwachungskamera montieren möchten.

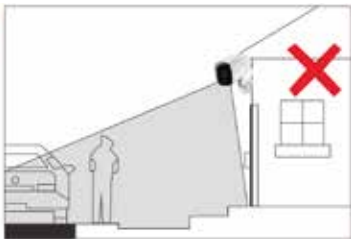

Hinweis: Überprüfen Sie vor der Montage, dass die Überwachungskamera keine öffentliche Bereiche erfasst.

Die ProX1 Überwachungskamera sollte außer Griffreichweite montiert werden. Um den bestmöglichen Blickwinkel zu garantieren, sollte im Vorfeld geprüft werden, dass der Erfassungsbereich der Überwachungskamera den gewünschten Bereich abdeckt.



Ja

Nein

min. 10°

θ

Hinweis: Der Ausrichtungswinkel der ProX1 muss mindestens 10° zu dem zu erfassenden Bereich sein.

Montieren Sie die ProX1 nicht direkt diagonal über dem Erfassungsbereich!

Montieren Sie Ihre ProX1 Überwachungskamera so, dass der Winkel der ProX1 zu dem Erfassungsbereich mindestens 10° beträgt. Platzieren Sie die Überwachungskamera nicht direkt über dem zu erfassenden Bereich.

Überprüfen Sie den Blickwinkel in der App und passen Sie die Ausrichtung der ProX1 mithilfe der Ausrichtungsschraube (Schraubhalterung) an.

Optimale Erfassungsdistanz



**Optimale Distanz =
2-10 Meter**



Die optimale Distanz zwischen der ProX1 und der zu erfassenden Person (Bereich) liegt bei 2-10 Meter.

Wenn Sie z.B eine Haustür/Terrasse/Fenster/etc. überwachen möchten, ist zu beachten, dass die ProX1 nicht weiter als 10 Meter von dem Erfassungsbereich entfernt montiert werden sollte.

Die Sichtweite der ProX1 ist deutlich größer als 10 Meter. Jedoch ist der Erfassungsbereich der ProX1 auf 2-10 Meter optimiert.

Montage - Schraubmontage

Nachdem Sie den optimalen Montageort gefunden haben, können Sie mit der Montage der ProX1 anfangen. Folgen Sie den folgenden Schritten:



Die Schraubhalterung zuerst an der ProX1 montieren. Drehen Sie die Halterung in das Gewinde an der Unterseite der ProX1.



Die ProX1 sollte vor der Montage ausgerichtet werden. Richten Sie die ProX1 wie gewünscht aus und ziehen Sie die Stellschrauben fest, sodass die ProX1 starr auf der Halterung sitzt.




Befestigen Sie die ProX1 an dem Montageort mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln (3x).

Montage - Magnetmontage


Alternativ zu der Schraubmontage, kann die ProX1 auch komfortabel per Magnetmontage befestigt werden.



Halten Sie die Magnethalterung an die Wand und markieren Sie die Bohrlöcher. Bohren Sie die Löcher in die Wand und setzen Sie die mitgelieferten Dübel in die Wand ein (2x).

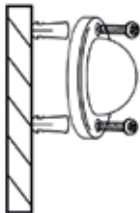

Befestigen Sie die Magnethalterung mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand und stellen Sie sicher, dass die Magnethalterung fest an der Wand befestigt ist.

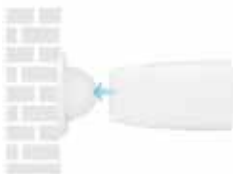

Setzen Sie die ProX1 auf die Magnethalterung und richten diese nach Belieben aus.

ProX1 Einstellungen

Hinweis: Um zu den Einstellungen der ProX1 zu gelangen, drücken Sie in dem Live-Video der ProX1 in der oberen rechten Ecke auf das '🏠' Symbol. (Siehe Seite: 30)



Geräteinformationen (WLAN/Name/etc.).

Push-Benachrichtigungen für dieses Gerät An/Aus schalten.

ProX1 mit anderen Personen teilen.

Gerät einem Zimmer/Bereich zuordnen.

Zeitanzeige:
12/24 Stunden Uhr.

Bild Umdrehen / Nachtsichtmodus.

Lautsprecher der ProX1 einstellen.

Bewegungssensor (Siehe Seite: 32).


Batteriestand anzeigen.

SD-Karten Informationen.

Auf eine neue Firmware Version prüfen.

Einstellungen

Bewegungserkennung

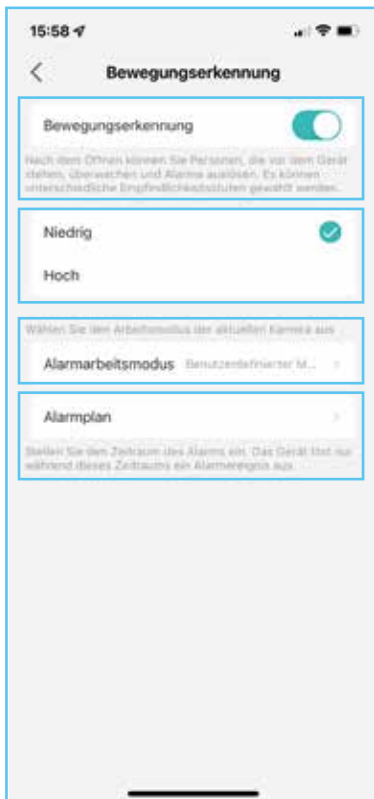

Bewegungserkennung

Bewegungserkennung aktivieren/deaktivieren.

Empfindlichkeit

Die Empfindlichkeit des Bewegungssensor einstellen und anpassen.

Alarmarbeitsmodus

Siehe Seite: 33

Alarmplan

Legen Sie individuelle Zeiträume fest, währenddessen der Bewegungssensor ein oder ausgeschaltet ist. So kann der Bewegungssensor z.B. jede Nacht auto. eingeschaltet werden.

Personenerkennung / Aufnahme



Personenerkennung

Aktivieren Sie die Personenerkennung, um ungewollte Bewegungen und Fehlalarme zu vermeiden.

Aufnahmezeit

Aufnahmezeit der automatischen Videoaufzeichnung auf der SD-Karte oder Cloud anpassen.


Alarmintervall

Das Alarmintervall regelt die Zeit (Pausen) zwischen Bewegungserkennungen.

ProX1 mit anderen Geräten teilen

Nachdem Sie Ihre ProX1 Überwachungskamera eingerichtet haben, kann diese mit mehreren Personen per QR-Code oder mit dem Kontonamen des neuen Benutzers geteilt werden.

Den QR-Code finden Sie in der App unter **'Mein Konto'** (Siehe Seite: 37)

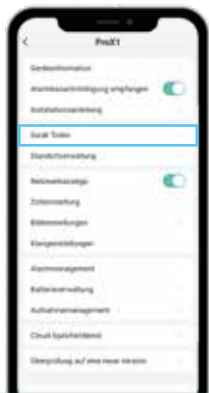

In den Einstellungen auf **'Gerät teilen'** klicken.



Auf **'Hinzufügen'** klicken



Teilen-Methode wählen.

Mit QR-Code Teilen



Der neue Benutzer muss die App herunterladen und sich ein Benutzerkonto anlegen.

Scannen Sie mit Ihrem Smartphone den QR-Code des neuen Benutzers. Den QR-Code finden Sie bei **'Mein Konto'** unter **'Meine Informationen'** (Siehe Seite: 37)

1 Mit QR-Code Teilen

Mit Benutzerkonto-Namen teilen



Alternativ können Sie auch den Benutzernamen oder E-Mail des neuen Benutzers eingeben und nach dem Namen suchen. Sobald das Benutzerkonto gefunden wurde, können Sie dieses anklicken und Ihr Gerät teilen.

2 Mit Kontonamen Teilen

Teilen - Nutzungsberechtigungen

Nutzungsberechtigungen geteilter Geräte (Kann in der Gerätefreigabe geändert werden)

Nur Sichtbar


Ansteuerbare Geräte, nicht ansteuerbare Geräte

Steuerung erlauben

Kann Geräteinformationen durchsuchen und Geräte steuern.

Als Administrator können Sie jeder Person, mit denen Sie die ProX1 geteilt haben, unterschiedliche Nutzungsrechte zuteilen. Diese können auch im Nachhinein geändert werden.

In den Werkszustand zurücksetzen

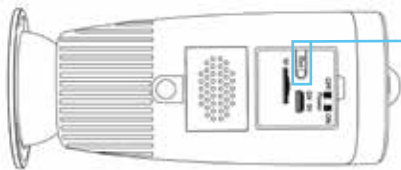

Reset-Taste

Um die ProX1 in den Werkszustand zurückzusetzen müssen Sie die Reset-Taste auf der Unterseite für ca. 5-10 Sekunden gedrückt halten, bis die Signal-Melodie ertönt. Nach erfolgreichem Reset blinkt die Status-LED rot.

Mein Konto



1 Mein Konto auswählen

QR-Code (Teilen): QR-Code zum Teilen der Geräte anzeigen.

Geräte teilen: Hier können Sie Ihre Geräte teilen.

Album: Hier werden Ihre lokal gespeicherten Bilder und Videos angezeigt.

Einstellungen: Hier finden Sie Einstellungen zu dem System und der App. Ihr Benutzerkonto kann hier bei Bedarf deaktiviert werden.



2 Meine Information

Klicken Sie auf Ihren Namen und E-Mail Adresse in der Kopfzeile um **'Meine Informationen'** einzusehen. Hier können Sie Ihre Kontodaten ändern und Ihren QR-Code zum Teilen von Geräten anzeigen lassen.

Konto Einstellungen



Konto/App
Einstellungen

In den Kontoeinstellungen können Sie allgemeine App-Einstellungen wie z.B. 'Push-Benachrichtigungen' einrichten (Android). Die Apple iOS Version kann abweichen.

Hier können Sie auch den Cache leeren oder Ihr Benutzerkonto deaktivieren/löschen.

Mitteilungen



Mitteilungen

Unter '**Mitteilungen**' können Sie die Teil-Historie Ihrer Geräte einsehen.

Auch alle Alarm- und Systemmeldungen können hier eingesehen, angeschaut und gelöscht werden.

Bestimmungsgemäßer Betrieb

Für einen reibungslosen Betrieb der ProX1 Überwachungskamera muss eine schnelle und stabile Internetverbindung am Montageort vorhanden sein. Gegebenenfalls müssen Sie WLAN-Verstärker (Repeater) verwenden, um eine stabile Internetverbindung am Montageort sicherzustellen. Für einen bestimmungsgemäßen Betrieb wird eine sachgemäße Installation vorausgesetzt. Verwenden Sie die ProX1 ausschließlich für den in dieser Bedienungsanleitung vorgesehenen Zweck. Bitte beachten Sie alle in dieser Bedienungsanleitung erwähnten Hinweise. Verwenden und installieren Sie die ProX1 nur so wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jegliche andere Verwendung wird als nicht bestimmungsgemäß angesehen. Eigenmächtige Änderungen und Umbauten, welche nicht spezifisch in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden, zählen als nicht sachgemäß und können zu Schäden an dem Produkt und dem Entzug des Garantieanspruchs führen.

Gefahren wie Brand, Kurzschluss, Stromschlag etc. können bei unsachgemäßer Verwendung vorkommen.

Diese Bedienungsanleitung sollte sich immer in der Nähe der Überwachungskamera befinden und für jeden Verantwortlichen jederzeit zur Verfügung stehen. Auch bei Weitergabe an Dritte muss diese Bedienungsanleitung immer beigelegt werden!

Haftungsausschluss

Die Weber Protect GmbH übernimmt keine Haftung/ Garantie für die Richtigkeit der Informationen in dieser Bedienungsanleitung, sowie für die angegebenen technischen Spezifikationen. Wir arbeiten stets daran unsere Produkte, Zubehör und die dazugehörige Software zu verbessern und weiterzuentwickeln, sodass wir uns das Recht vorbehalten die Dokumentation, technischen Daten, Komponenten, Zubehör und Software jederzeit und ohne Ankündigung zu verändern.

Garantie

Vielen Dank, dass Sie sich für die ProX1 Überwachungskamera entschieden haben. Die ProX1 wurde durch mehrere Institute geprüft und getestet, und wird Sie über Jahre hinweg begleiten. Sollte es dennoch zu technischen Schwierigkeiten kommen, wenden Sie sich bitte zuerst direkt an unseren Kundenservice unter folgender E-Mail Adresse:

info@weberprotect.com.

Die Garantiezeit für die elektronischen Bauteile der ProX1 beträgt 24 Monate. Um Ihren Garantieanspruch geltend zu machen, müssen Sie den Kaufbeleg sowie die Originalverpackung aufheben und im Garantiefall vorzeigen. Reparaturen und/oder der Austausch der ProX1 kann erst nach Vorlage des Kaufbelegs stattfinden.

Bitte lesen Sie unsere Garantie- und Gewährleistungsrichtlinien in unseren AGBs unter:

<https://www.weberprotect.com/agb>

Entsorgung

Bevor Sie entscheiden die ProX1, sowie das dazugehörige Zubehör, wegzuworfen, sollte zunächst geprüft werden ob dieses noch repariert werden kann. Schonen Sie die Umwelt und nutzen Sie Elektrogeräte so lange wie möglich. Kleine Defekte am Gerät lassen sich oftmals reparieren oder verwerten. Nicht mehr gebrauchsfähige Elektro- oder Elektronikgeräte sowie defekte oder verbrauchte Batterien müssen getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden (Europäische Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte). Nutzen Sie zur Entsorgung der ProX1 inkl. der Batterien die länderspezifischen Rückgabe- und Sammelsysteme. Die ProX1, sowie die Batterie, dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Verbrauchte Batterien müssen in den örtlichen Sammelsystemen entsorgt werden.

Wartung / Reinigung

Die ProX1 verfügt über ein robustes, wetterfestes Gehäuse. Dennoch muss die Überwachungskamera, wie alle elektronischen Geräte, regelmäßig gereinigt und gewartet werden. Umwelteinflüsse wie Staub, Schmutz und Feuchtigkeit beeinflussen die Leistungsfähigkeit der ProX1 und können zu Störungen und Defekten führen. Eine regelmäßige Reinigung des Gehäuses der ProX1 ist für einen dauerhaften, störungsfreien Betrieb notwendig. Zusätzlich zu der oberflächlichen Reinigung des Gehäuses müssen auch die sensiblen elektronischen Bauteile gepflegt und gereinigt werden. Hierzu gehören die Videokamera (Linse), der Bewegungssensor und der Licht-/ Helligkeitssensor. Diese mit einem Mikrofaser-Tuch oder etwas Glas- oder Fensterreiniger und einem Wattestäbchen vorsichtig säubern.

FAQ

Die Überwachungskamera verbindet sich nicht mit dem WLAN?

Überprüfen Sie Ihr WLAN Passwort (Netzwerkschlüssel). Gegebenenfalls müssen Sie die 5Ghz Frequenz in den Router Einstellungen abschalten. (WLAN Hinweise Seite: 8)

Wie verlängere ich die Akkulaufzeit?

Erhöhen Sie das Alarmintervall des Bewegungssensors in den Einstellungen der ProX1. Reduzieren Sie die maximale Aufnahmezeit und erstellen Sie ggf. einen Alarmplan für den Bewegungssensor um die Akkulaufzeit zu verlängern. Der Akku kann durch die Installation des Solarpanels (separat erhältlich) konstant aufgeladen und die Akkulaufzeit deutlich verlängert werden. (Akku Hinweise Seite: 6)

Warum höre ich Störsignale?

Störungen im Funkbetrieb können nicht ausgeschlossen werden (z.B. durch Elektromotoren, defekte Elektrogeräte, Bluetooth Geräte oder andere Sender). Solche Störungen können zu Verbindungsabbrüchen und Störgeräuschen führen. Auch Umwelteinflüsse wie Luftfeuchtigkeit oder bauliche Gegebenheiten (Beton/Stahl etc.) können den Funkbetrieb beeinflussen.

Ich erhalte keine Push-Benachrichtigungen?

Überprüfen Sie in Ihrem Smartphone und App Einstellungen, ob Mitteilungen jederzeit und auch im Sperrbildschirm (Vorschau) übermittelt werden dürfen. Eventuell müssen Sie der App die notwendigen Berechtigungen erteilen.

Kann ich mehrere Geräte mit der ProX1 kombinieren?

Sie können beliebig viele ProX1 Überwachungskameras und ProV1, sowie Cardea Video Türklingeln Ihrem App Benutzerkonto hinzufügen. Alle Ihre Geräte werden in der Geräteliste auf der Startseite angezeigt. Bei Bewegungserkennungen werden Sie automatisch zu dem Video des entsprechenden Gerätes weitergeleitet.

ProX1_{2.Gen}

Instruction Manual (EN)

Thank you for choosing the Weber Protect ProX1 Surveillance Camera! Before starting the installation, please read the user manual carefully to avoid application errors during installation and to familiarize yourself in detail with all the features/settings of the camera. The Weber Protect customer service is happy to answer questions and offer assistance with the setup and operation of the ProX1 Surveillance Camera if necessary:

info@weberprotect.com

Scope of Delivery




ProX1 Camera



USB Cabel



Magnetic Bracket



Mounting
Screws



Screw Bracket





Instruction
Manual

Direct to commissioning: Page 51

Direct to the mounting: Page 69


Direct to Settings: Page 71

Product Overview - ProX1

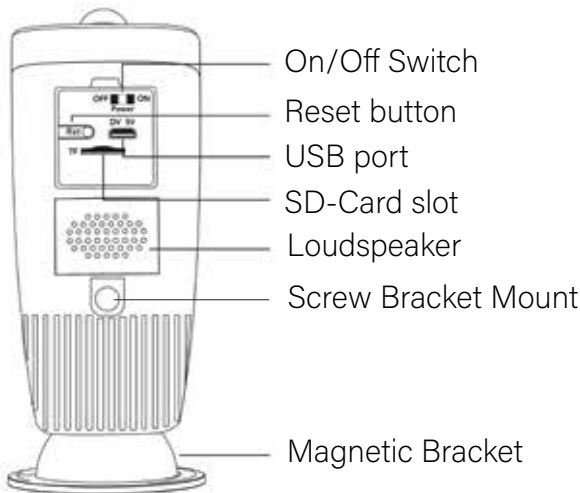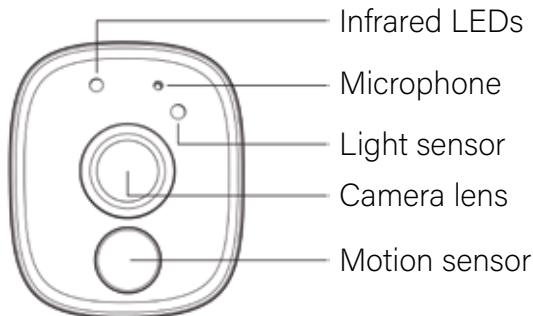

Battery Notes & Warnings

For safety reasons, the battery of the ProX1 is shipped discharged. The battery should be fully charged before connecting to the app and the WiFi. Use the supplied micro USB cable to charge the battery. Please pay attention to the following when charging the battery of the ProX1:

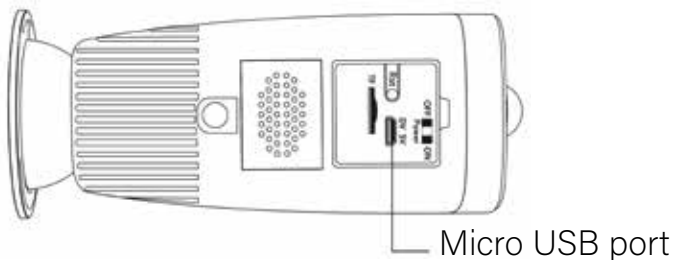

Note / Warning:

- Charge the battery with a DC5V - 1A/2A power adapter.
- Do **not** use fast charging power adapters.
- Never allow the battery to discharge completely. This can lead to a permanent reduction in capacity.

Status-LED



Permanently Blue

WiFi is connected /
network stable




Permanent Red

Network Unstable /
No connection



Slow Red Flashing

Searching for WiFi network/
Ready for WiFi connection /
connection mode

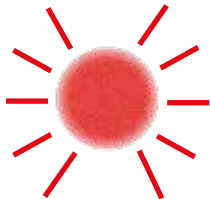

Fast Red Flashing

WiFi is being connected

Commissioning - Preparation

Note: Before initial commissioning, the following should be noted:

The ProX1 surveillance camera uses the 2.4GHz frequency. In rare cases, the 5GHz frequency of your WiFi router has to be deactivated during setup.

For a stable Internet connection, the initial commissioning should take place near your WiFi router (0.3m - 1m).


Note: When using a WiFi amplifier (repeater), please connect near the repeater (0.3m-1m).



Distance: 0,3m - 1m

1 After you have fully charged the ProX1 surveillance camera battery, you can turn on the ProX1. The On/Off button is located at the bottom of the device.

2 A few seconds after turning on the ProX1, the status LED will start flashing red. Your ProX1 surveillance camera can now be connected to the app and your WiFi.

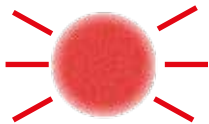

3 Follow the steps on the next pages to connect the ProX1 surveillance camera to your WiFi and the app.

Commissioning - App Download

Download the 'CloudEdge' app from the Google Play Store (Android) or the Apple App Store (Apple iOS).



CloudEdge



iOS



Android

Note: For Apple iPhones, the app must be granted all permissions in the Iphone Settings.

To do this, go to your smartphone settings:
CloudEdge - Notification.

1

Open the app and give the app the necessary permissions. These may need to be granted in the settings of your smartphone/tablet.

App Permissions - Iphone



If you are using an Iphone or Ipad, you may need to give the app the necessary permissions. To do this, go to the settings of your device and find the app 'CloudEdge'!

Give the app the permissions shown. It is also important that you allow the app to send you all messages (without restrictions) under 'Notifications'!



Should you require assistance in this regard, we are always happy to help:

info@weberprotect.com

Register a User Account

Before you can proceed with the setup, you need to create a user account for the app.



1

Click '**Register Now**' at the bottom of the Welcome screen. On the next screen, enter your email address and accept the User Agreement and Privacy Policy.

2

Create an username and select a password for your user account.

WiFi and App Connection

1 After you have created a user account in the app, you will be redirected to the 'Homepage' (device list) of the app. Now you can start setting up the surveillance camera.

2 Make sure the ProX1 is turned on and that the status LED of the ProX1 surveillance camera is flashing red.

3 Follow the steps on the next pages to connect your ProX1 surveillance camera to the app and your WiFi.



1 Click on '+'



2 Click on 'Battery Camera'



3 Turn on the ProX1 & click 'Next'.

1 Click on '**Add Device**' in the center of the app or the '+' in the upper right corner.

2 In the next screen, click on the '**Battery Camera**'.

3 Verify that your ProX1 is turned on and click '**Next**'.



4 Reset ProX1.

*(not necessary for initial installation)



5 Enter WiFi password



6 Prepare for Scan

4

Check if the status LED of the ProX1 is blinking red and click '**Next**'.

5

Select your WiFi network and enter the WiFi password. Then click '**Next**' and confirm your password. If correct, click '**OK**'

6


Have the ProX1 and your smartphone ready for the scan.



7 Scan QR-Code with ProX1



8 Connecting...

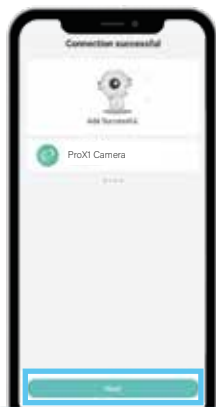

9 Connection successful!

7 Hold the ProX1 at a distance of approx. 15-25cm in front of your phone and wait until the QR code has been scanned successfully (Beep). Then click '**Next**'.

8

The ProX1 is connecting to your WiFi network and App account.

9

The ProX1 has been added successfully. Click '**Next**'

Note: In case of problems, see page: 49



10 Start network diagnostics



11 ProX1 has been connected.



ProX1 is displayed on the home page.

10

Click '**Next**' to start the network diagnosis.


11

You can use the network diagnosis to test the WiFi connection strength at the installation site. Press '**Next**' when you are finished.

In the last step, you can change the name of the ProX1 and assign the surveillance camera to a room. When you are finished, click '**Done**'!

Homepage

After the ProX1 has been connected to the app and your WiFi, it will appear in the app's homepage (device list).


Press the  icon to start the live video of the ProX1.

All your connected devices are displayed on the homepage. You can add as many ProX1 cameras and video doorbells as you like.



Click on the  icon to open the live video.

ProX1 Live-Video

After pressing the  icon, you will be redirected to the live video of the surveillance camera.


From here you can activate the intercom function, record photos and videos, and adjust the settings.

Note: Move at least 5 meters away from the surveillance camera to avoid acoustic feedback!

Enjoy the Full HD resolution of the ProX1!



Live-Video / SD-Card

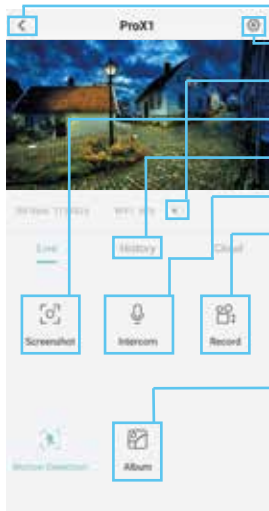

Back to home page / device list

To the settings

Battery indicator

Record photo

Watch videos on the SD-Card

Intercom function

Record video

Locally stored images and videos



Time

Search saved images/videos by date

All motion detection - videos


Take photo

Record video

Photos and videos recorded on SD-Card

SD-Card

Before mounting at the final mounting location, you can insert an SD-Card into the ProX1. An SD-Card enables automatic video recording during motion detections.

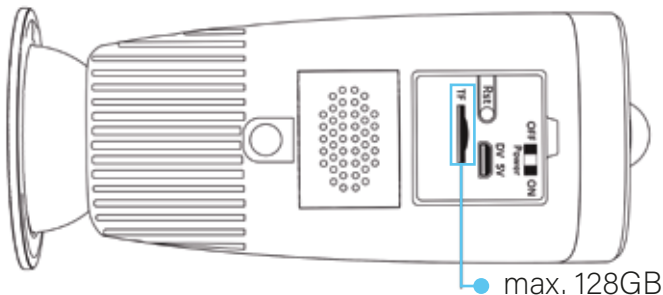

1 Open the SD-Card compartment on the bottom of the ProX1.

2 Insert the SD-Card (max.128GB).

3 Your SD-Card will now be displayed in the ProX1 settings.

Mounting Location - Preparation

For optimal operation of the ProX1 surveillance camera, the following factors must be considered:

1 Lighting conditions

Direct sunlight can blind the camera lens and result in an unclear video image.

2 Legal regulations

The user bears sole responsibility for the lawful operation of the surveillance camera and compliance with the applicable legal regulations. Laws in your country may determine, in particular, permissible uses, installation locations, the choice of image sections and storage duration of the video sequences. If necessary, you must adequately inform persons about the video surveillance and obtain any necessary consents.

3 Internet Signal Strength

A stable WiFi connection is a prerequisite for smooth operation. Therefore, test in advance whether an uninterrupted, strong WiFi connection is available at the desired installation location. We recommend checking this with the help of a smartphone. Make sure that your smartphone remains connected to your WiFi during the entire test. The ProX1 supports the 2.4 Ghz frequency. In rare cases, the 5 Ghz frequency must be switched off during commissioning. It can be switched on again afterwards.

4 Structural conditions

When selecting the installation site, you should also pay attention to the structural conditions. This includes the layout of your garden, objects within the field of view, distance to the street, etc. This should be checked in advance to determine the optimal mounting location.

Mounting - Preparation

After you have successfully connected the ProX1 to your WiFi and the app, you can start mounting it at the final mounting location.

Before mounting your device, please note and read the mounting instructions under '**Mounting location - Preparation**' on pages: 63

Now follow the steps below to mount your ProX1 surveillance camera at the desired mounting location:

- 1 Select a mounting bracket (screw or magnetic mounting).
- 2 Move the ProX1 to the final mounting location and prepare the appropriate mounting hardware.

Mounting - Height & Alignment

Before mounting, it should be clarified where and at what height you want to mount the surveillance camera.



Note: Before mounting, check that you are positioning the surveillance camera so that no public areas are in the field of view.

The ProX1 surveillance camera should be mounted out of reach. To ensure the best possible viewing angle, check in advance that the detection range of the surveillance camera covers the desired area.



min. 10°

θ


Note: The alignment angle of the ProX1 must be at least 10° to the desired area of detection.

Do not mount the ProX1 directly diagonally above the detection area!

Mount your ProX1 surveillance camera so that the angle of the ProX1 to the detection area is at least 10° . Do not place the surveillance camera directly above the area to be detected.

Check the viewing angle in the app and adjust the orientation of the ProX1 using the alignment screw.

Optimal Detection Range

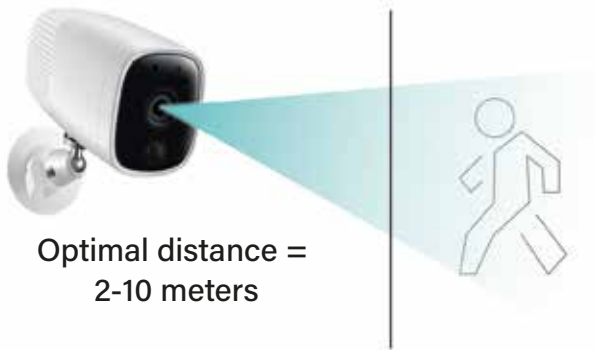

**Optimal distance =
2-10 meters**


The optimal distance between the ProX1 and the person to be detected (area) is 2-10 meters.

For example, if you want to monitor a front door/patio/window/etc., make sure that the ProX1 is not mounted further than 10 meters away from the detection area.

The viewing distance of the ProX1 is much greater than 10 meters. However, the detection range of the ProX1 is optimized for 2-10 meters.

Mounting - Screw Mounting

After you have found the optimal mounting location, you can start mounting the ProX1. Follow the steps below:

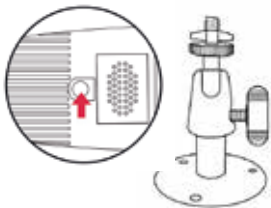

First, mount the screw bracket onto the ProX1. Screw the bracket into the hole on the bottom of the ProX1.



The ProX1 should be aligned before mounting. Align the ProX1 as desired and tighten the adjusting screws so that the ProX1 sits rigidly on the mount.




Fasten the ProX1 to the mounting location using the supplied screws and dowels (3x).

Mounting - Magnetic Mounting


As an alternative to the screw mounting, the ProX1 can also be conveniently mounted using the magnetic bracket.



Hold the magnetic bracket against the wall and mark the drill holes. Drill the holes in the wall and insert the supplied dowels into the wall (2x).

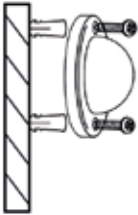


Attach the magnetic bracket to the wall using the screws provided and ensure that the magnetic bracket is firmly attached to the wall.

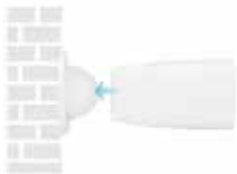


Place the ProX1 onto the magnetic bracket and align it as desired.

ProX1 - Settings

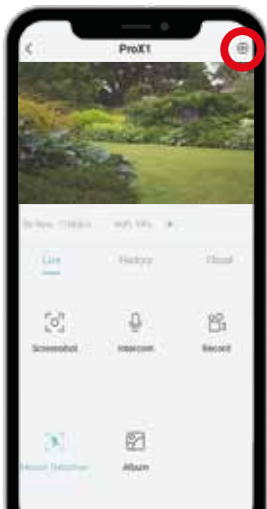

1 Live-Video

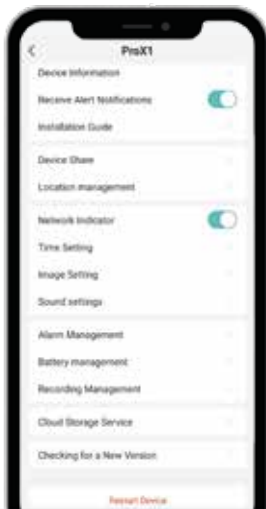


2 Settings

After successful connection and installation of your surveillance camera, you can adjust the settings. To do this, first go to the live video and click on the '⚙️' icon in the upper right corner.

ProX1 - Einstellungen



1 Live-Video

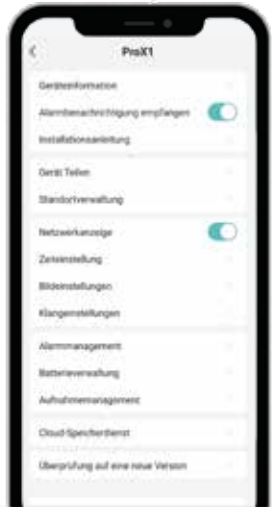


2 Einstellungen

Nach erfolgreicher Verbindung und Installation Ihrer Überwachungskamera, können Sie die Einstellungen anpassen. Gehen Sie hierfür zuerst in das Live-Video und klicken Sie oben rechts auf das '⚙️' Symbol.

ProX1 Settings

Note: To access the ProX1 settings, press the icon '⚙️' in the upper right corner in the live video of the ProX1. (See page: 71)

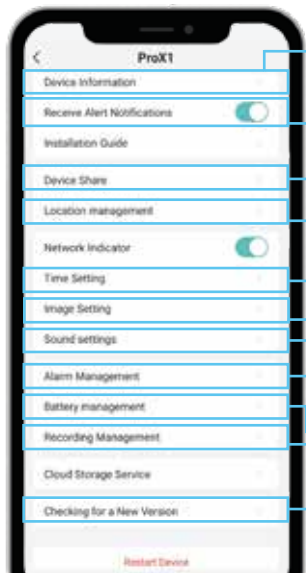

Device information (WiFi/Name/etc.).

Turn Push notifications On/Off for this device.

Share ProX1 with other people.

Assign device to a room/area.

Time display:
12/24 hour clock.

Turn Image 180° / Night Mode.

Adjust the loudspeaker of the ProX1.

Motion sensor (See page: 73).


Battery Status.

SD-Card information.

Check for a new firmware version.

Settings

Motion Sensor

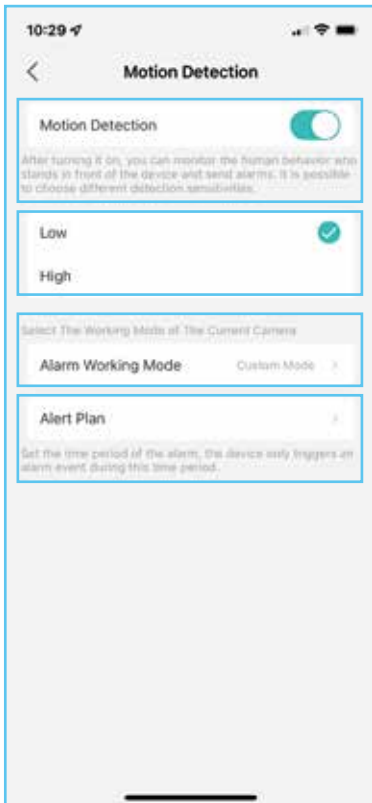

Motion Detection

Enable/Disable the motion sensor.

Sensitivity

Set and adjust the sensitivity of the motion sensor.


Alarm Working Mode

See page: 74

Alarm Plan

Set individual time periods during which the motion sensor turns on or off. For example, the motion sensor can be switched on automatically every night.

Human Detection / Recording

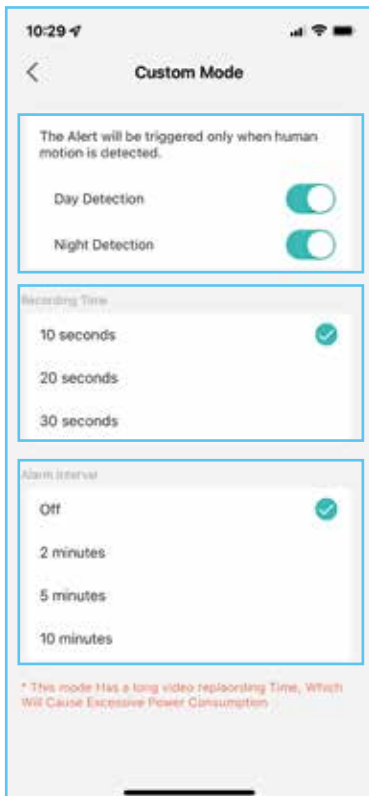

Human Detection

Activate human detection to avoid unwanted motion detections and false alarms.

Recording Time

Adjust the recording time of the automatically recorded video on the SD-Card or cloud.


Alarm Interval

The alarm interval controls the time (pauses) between motion detections.

Share ProX1 with other devices

After you have set up your ProX1 surveillance camera, it can be shared with multiple people using the QR-Code or the new user's account name.

You can find the QR-Code in the app under **'My Account'** (See page: 78).

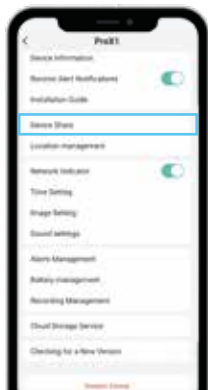

In settings click
'Device Share'



Click **'Add'**



Choose sharing
method.

Share with QR code



The new user must first download the app and create a user account.

Scan the QR-Code of the new user with your smartphone.

You will find the QR-Code under '**My account**' in '**My information**'.
(See page: 78)

1 Share with QR-Code.

Share with Account Name



Alternatively, you can enter the username or email of the new user and search for the name. Once the user account is found, you can click on it and share your device.

2 Share with Account Name

Share - Permissions

Viewable only

Browsable devices, uncontrollable devices


Allow control

Can browse equipment information and control equipment



As the administrator, you can assign different usage rights / permissions to each person with whom you have shared the ProX1. These can also be changed afterwards in the app settings.

Reset to factory settings

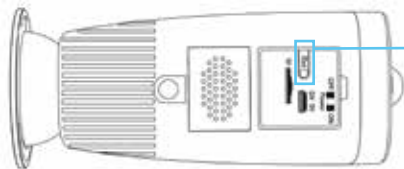

Reset-Button

To reset the ProX1 to the factory settings, press and hold the reset button on the bottom of the ProX1 for approx. 5-10 seconds until you hear the signal sound. After a successful reset, the LED flashes red.

My Account




Account QR Code (Share): Show QR code to share the devices.

Share Devices: Here you can share your devices.

Album: Your locally stored images and videos are displayed here.

Settings: Here you will find settings for the system and the app. Your user account can be deactivated here if necessary.

1 My Account

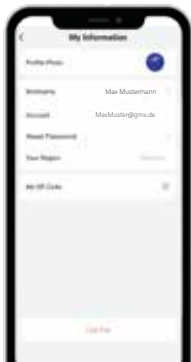

Click on your name and email address in the header to view '**My Information**'. Here you can change your account information and view your QR-Code for sharing devices.

2 My Information

Account Settings



Account Settings

In the account settings you can set up general app settings like 'push notifications' (Android). The Apple iOS version may differ.

Here you can also clear the cache or deactivate/delete your user account.

Messages



Messages

Under '**Messages**' you can view the sharing history of your devices.

All alarm- and system messages can also be viewed, shared and deleted here.

Intended Use and Operation

For smooth operation of the ProX1 surveillance camera, a fast and stable Internet connection must be available at the mounting site. If necessary, you must use WiFi amplifiers (repeaters) to ensure a stable Internet connection at the mounting site. Proper installation is required for proper operation. Only use the ProX1 for the purpose intended in these operating instructions. Please observe all instructions mentioned in this operating manual. Only use and install the ProX1 as described in these operating instructions. Any other use is considered improper. Unauthorized modifications and conversions, which are not specifically described in this operating manual, are considered improper and can lead to damage to the product and the withdrawal of the warranty claim. Hazards such as fire, short circuit, electric shock, etc. may occur if the equipment is used improperly. These operating instructions should always be located near the surveillance camera and be available to any responsible person at any time. These operating instructions must also always be enclosed if passed on to third parties!

Disclaimer

Weber Protect GmbH assumes no liability/warranty for the correctness of the information in this operating manual, as well as for the stated technical specifications. We are constantly working to improve and develop our products, accessories and the associated software, so we reserve the right to change the documentation, technical data, components, accessories and software at any time and without notice.

Warranty

Thank you for choosing the ProX1 surveillance camera. The ProX1 has been certified and tested by several institutes and will accompany you for years. However, should you experience any technical difficulties, please first contact our customer service directly at the following email address:

info@weberprotect.com.

The warranty period for the electronic components of the ProX1 is 24 months. To make your warranty claim, you must keep the proof of purchase and the original packaging and show them in the event of a warranty claim. Repairs and/or the replacement of the ProX1 can only take place after presentation of the proof of purchase.

Please refer to our warranty and guarantee policies in our General Terms and Conditions at:

<https://www.weberprotect.com/agb>

Disposal

Before you decide to throw away the ProX1 and its accessories, you should first check whether they can still be repaired. Protect the environment and use electrical devices as long as possible. Small defects on the device can often be repaired or recycled. Electrical or electronic equipment that is no longer usable and defective or used batteries must be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner (European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment). Use the country-specific return and collection systems for the disposal of the ProX1 including the batteries. The ProX1, as well as the battery, must not be disposed of in household waste. Used batteries must be disposed of in the local collection systems.

Maintenance / Cleaning

The ProX1 has a robust, weatherproof housing. Nevertheless, the surveillance camera, like all electronic devices, must be cleaned and maintained regularly. Environmental influences such as dust, dirt and moisture affect the performance of the ProX1 and can lead to malfunctions and defects. Regular cleaning of the ProX1 housing is necessary for long-term, trouble-free operation. In addition to superficial cleaning of the housing, the sensitive electronic components must also be cared for and cleaned. These include the video camera (lens), the motion sensor and the light/brightness sensor. Carefully clean these with a microfiber cloth or some glass or window cleaner and a cotton swab.

Kontaktieren Sie uns:

+49 (0)30 98404930
info@weberprotect.com

Wir helfen Ihnen gerne!

wvp weber
protect®